



Quét W/AI với X2 MAM

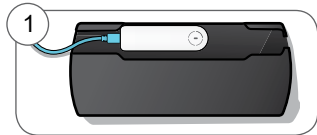

Gắn Cảm biến X2 MAM vào giá đỡ.

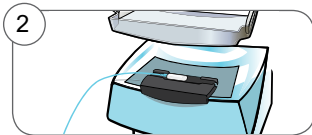

Đặt giá đỡ ở giữa bàn, áp sát vào thành ngực.

Luôn sử dụng bàn đạp nén, ở vị trí càng cao càng tốt.
Không sử dụng chức năng AEC.
Cài đặt X2: Dừng trễ 2 giây.